

Montáž zpětné klapky KPK – montujeme novou digestoř

Krok 1: Připravte si vzduchotechnické potrubí mezi výdech digestoře a vyústku hlavního stoupacího vedení VZT, například: ALU Flexi potrubí, PVC ventilační trubka, SPIRO potrubí.

Krok 2: Vyžádejte si u bytového družstva zpětnou klapku, která přesně odpovídá požadovaným parametrům správné instalace. Pro instalaci použijte výhradně klapku, kterou obdržíte od družstva.


Krok 3: Zpětnou klapku nainstalujte ve vodorovné poloze za digestoř do VZT potrubí. Při instalaci zkontrolujte správný směr otevírání klapky. Viz obr. 1, 2, 3



Obr. 1



Obr. 2

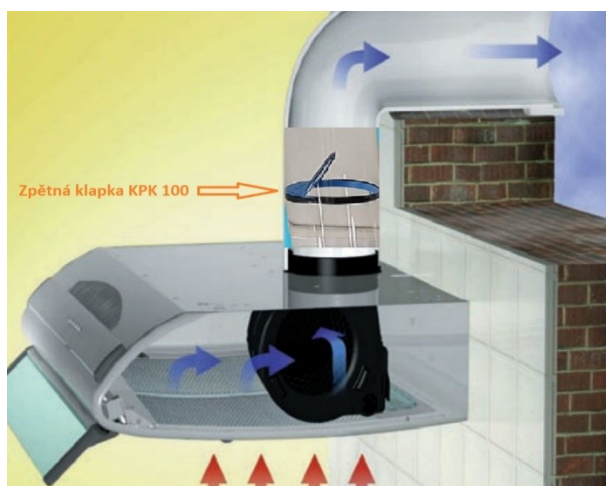

Obr. 3

Krok 4: Zkontrolujte, zda zpětná klapka po vypnutí digestoře zavře. Po vypnutí digestoře je do několika vteřin slyšitelné klapnutí (tlumený zvuk). V případě, že není klapnutí slyšet, kontaktujte bytové družstvo.